White Brown
ELECTROMENAGER

CAVE À VIN DE MISE À TEMPÉRATURE
THERMOELECTRIC WINE CELLAR

TB 208

MODE D'EMPLOI
USER MANUAL

WEB

FRANÇAIS

WHITE ANDBROWN *vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.*
Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité.
Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

DANS TOUTE UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE BASE SONT À RESPECTER.

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL.

- Vérifier que la tension de votre appareil correspond à celle de votre installation électrique.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou de personnes irresponsables.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instruction préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utiliser l'appareil uniquement pour des usages domestiques, et uniquement pour de l'alimentation, conformément aux indications de ce mode d'emploi.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide ni l'exposer à un environnement humide.
- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Utiliser sur une surface plane et stable.
- Ne pas installer l'appareil à proximité immédiate d'une source de chaleur.
- La longueur du cordon de cet appareil a été calculée pour réduire les risques d'accidents. S'il est trop court, utiliser une rallonge en veillant à ne pas la laisser pendre sur le plan de travail et prendre toutes les précautions nécessaires pour qu'on ne puisse pas se prendre les pieds dedans ou la tirer accidentellement.
- N'introduire aucun objet métallique pointu dans l'appareil.
- Ne jamais déplacer ou débrancher l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- Avant de ranger ou de nettoyer l'appareil, s'assurer qu'il est bien débranché et complètement refroidi.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les accessoires qui lui sont associés.
- Vérifier régulièrement l'état du cordon d'alimentation. Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation, la prise ou l'appareil sont endommagés.
- Ne jamais réparer l'appareil vous-même. Vous perdriez le bénéfice de la garantie. Comme tout appareil électrique, il doit être réparé par une personne qualifiée. De même, le changement du cordon d'alimentation représente un réel danger et il est nécessaire de contacter un réparateur agréé.

RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES :

- Placer l'appareil dans un endroit dégagé, de façon à ce que l'air puisse circuler tout autour. Laisser un espace libre de 10 cm de chaque coté. Veiller à ce qu'aucun objet ne soit posé dessus.
- Ne pas introduire des boissons chaudes. Attendre qu'elles soient à température ambiante.
- Fermer la porte le plus vite possible pour éviter que la température intérieure ne augmente.
- Ne pas placer un autre appareil au dessus de la cave à vin.
- Si vous devez déplacer la cave à vin, veillez à ce qu'elle soit toujours en position verticale, le top au dessus.

LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION DE L'APPAREIL.

CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Porte vitrée fumée
2. Poignée integrée à la porte
3. Clayettes en acier chromé
4. Pieds réglables en hauteur
5. Entrée d'air
6. Filtre à poussière
7. Sortie d'air

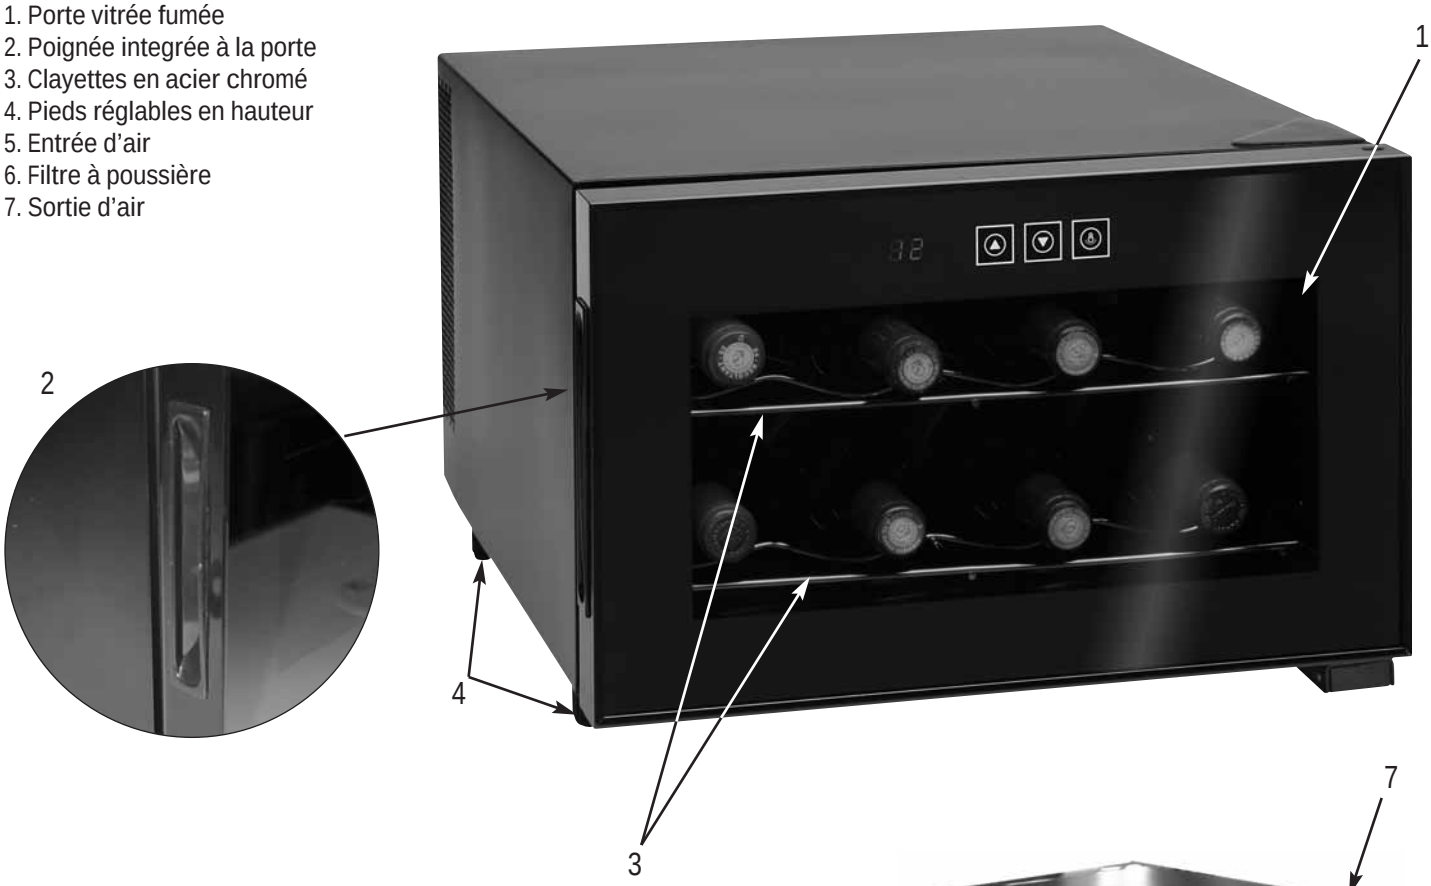

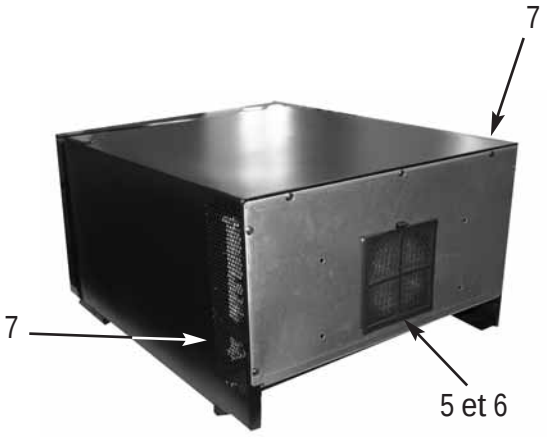

Tableau de commandes

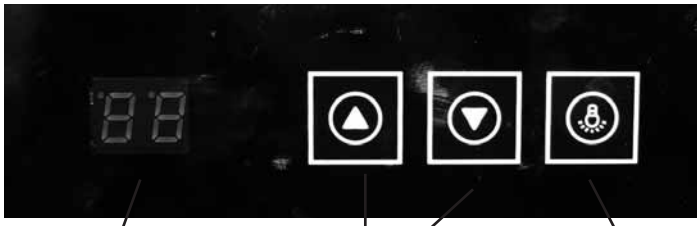

Affichage de la température par écran LED

Touches sensitives de réglage de la température

Touche sensitive éclairage interne

	CARACTERISTIQUES
Modèle	TB 208
Voltage	220-240 V – 50 Hz
Puissance	70 W

UTILISATION

AVANT LA 1ÈRE UTILISATION, RETIRER TOUS LES EMBALLAGES ET FILMS DE PROTECTION DE L'APPAREIL.
NETTOYER TOUTES LES PIÈCES AVEC UN CHIFFON HUMIDE.

- Brancher l'appareil sur le secteur.
- L'appareil démarre automatiquement.
- La température affichée est la température interne actuelle de la cave à vin.
- L'appareil démarre avec une température de service par défaut de 12 degrés.
- Laisser la cave à vin fonctionner à vide durant 1 heure pour qu'elle atteigne plus rapidement la température de service demandée.
- Ouvrir la porte et y introduire les bouteilles sur les clayettes.

POUR CHANGER LA TEMPÉRATURE DE SERVICE : (TEMPÉRATURE À LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ BOIRE LE VIN)

- La température de service par défaut est de 12 degrés.
- Néanmoins, vous pouvez régler la température de service de 8 à 18°C.
- Appuyer délicatement sur le bouton ▲, la température de service clignote. Chaque pression sur le bouton ▲ augmentera la température de 1 degré.
- Appuyer délicatement sur le bouton ▼, la température de service clignote. Chaque pression sur le bouton ▼ diminuera la température de 1 degré.

- Environ 3 secondes après la dernière pression du bouton de réglage de la température de service, l'affichage de température indiquera la température actuelle interne de la cave à vin.

ÉCLAIRAGE INTERNE :

- La cave à vin est équipée d'un éclairage interne en lumière froide (elle ne produit pas de chaleur).
- Appuyer délicatement sur le bouton pour allumer la lumière froide.
- Appuyer à nouveau sur le bouton pour éteindre la lumière.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Pour nettoyer la vitre, utiliser un produit spécial vitres ou un chiffon humide. Sécher à l'aide d'un chiffon.
- Pour nettoyer les parois extérieures, utiliser un chiffon humide. Rincer et essuyer avec un chiffon sec. Ne jamais utiliser de tampons métalliques qui pourraient abîmer la surface.
- Nettoyer régulièrement le filtre à poussière à l'eau tiède et laisser bien sécher avant de le remettre, ou vous pouvez aussi nettoyer le filtre à l'aide d'un aspirateur. Les couches de poussière peuvent augmenter la consommation électrique.

ENGLISH

*Congratulations for having chosen this **WHITE & BROWN** product, and thank you for trusting us.*
For your comfort and safety, your appliance has been checked at every step of manufacturing and has successfully gone through all our tests of quality.
***WHITE & BROWN** creates original products to please you, as far as design and easiness to use are concerned in order to give you complete satisfaction.*

CAUTION

READ ALL THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS APPLIANCE.

- Make sure that the voltage indicated on the rating plate corresponds to your main voltage.
- Never leave the appliance unsupervised when in use.
- Keep out of children or incompetent persons. Do not allow them to play with the appliance.
- This appliance should not be used by people (and children) whose physical, sensorial or mental capacities are reduced, or without experience and knowledge, except if a person responsible for their security can supervise or give preliminary instructions for product use.
- Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions.
- Never immerse the product in water or any liquid for any reasons. This appliance must be placed in a dry environment.
- Do not use if you have wet hands.
- Place the appliance on a plane and steady surface.
- Never use the appliance on or near hot surfaces.
- Never move or unplug the appliance by pulling the cord.
- Before storing or cleaning the appliance, make sure that it is unplugged from the power supply and that it is completely cooled.
- Make sure the cord never comes into contact with the hot parts of the appliance.
- The cord length of this product has been designed to reduce the risk of fall. If needed, an extension cord may be used. Do not let it hung over the working area and make sure no-one can accidentally trip over it.
- Only use accessories supplied with the appliance and recommended by White&Brown.
- From time to time, check the cord for damages. Never use the appliance if cord or appliance show any sign of damage.
- All interventions made by a non-qualified person can be dangerous; in this case guarantee conditions would be canceled. As all electrical products, a competent electrician must repair it.

SPECIFIC RECOMMENDATION

- Place the appliance at least 10 cm away from the wall and from each side, in order to allow an adequate ventilation.
- Do not place hot drink into wine cooler before it cools down to room temperature.
- Close the cooler door immediately after putting any items to avoid temperature inside rises.
- Do not place any other appliance on the top of the wine cooler.
- If you have to move the appliance, take care that it is not set horizontally or declined less than 45°.

THE MANUFACTURER WILL NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF NON ADHERENCE TO THESE RECOMMENDATIONS.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

1. Smoked glass door
2. Integrated handle in the door
3. Stainless steel shelves
4. High adjustable feet
5. Air input
6. Dust filter
7. Air output

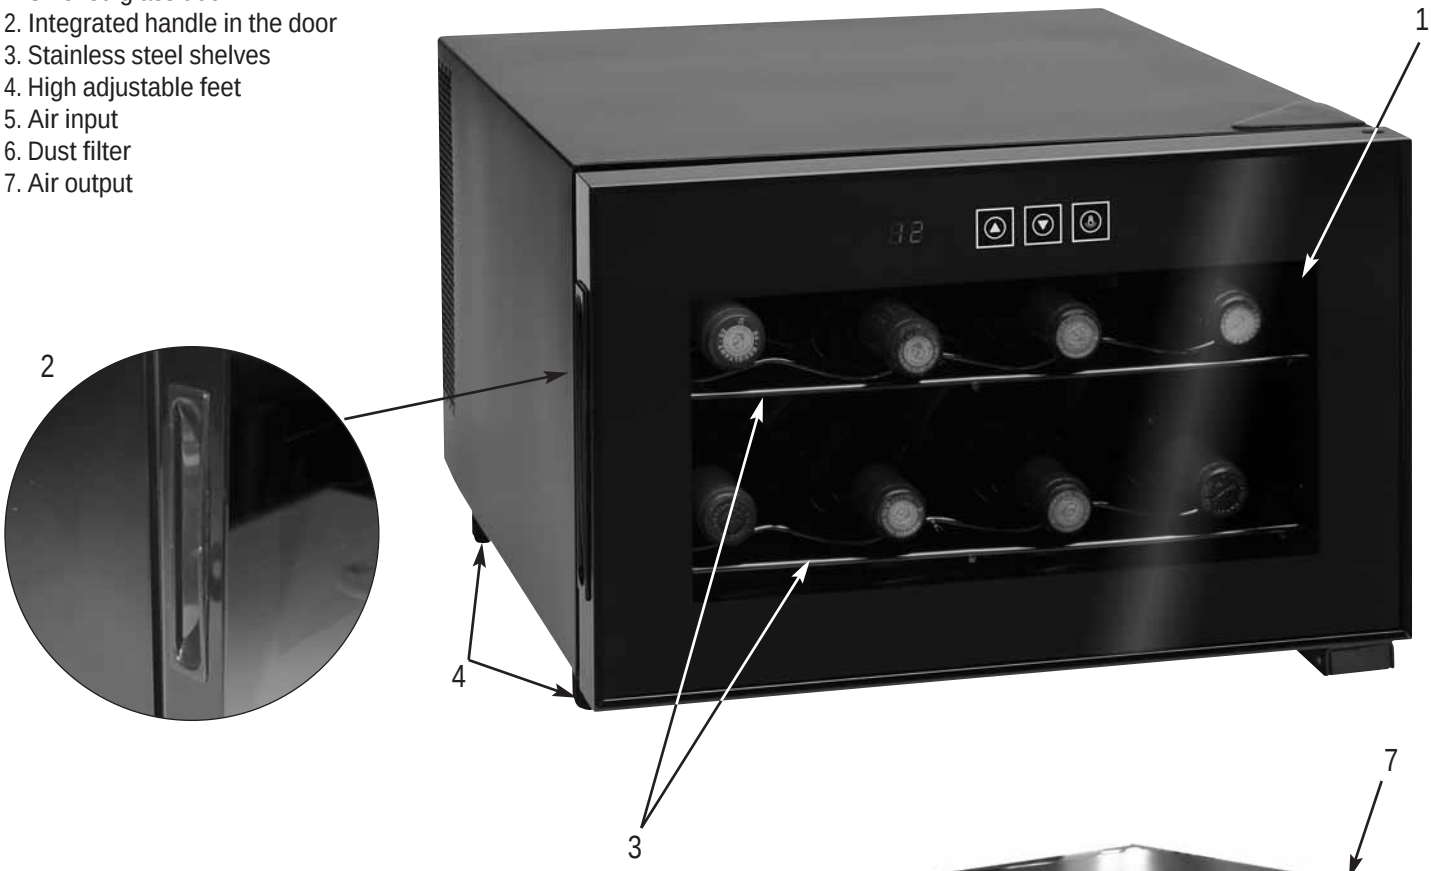

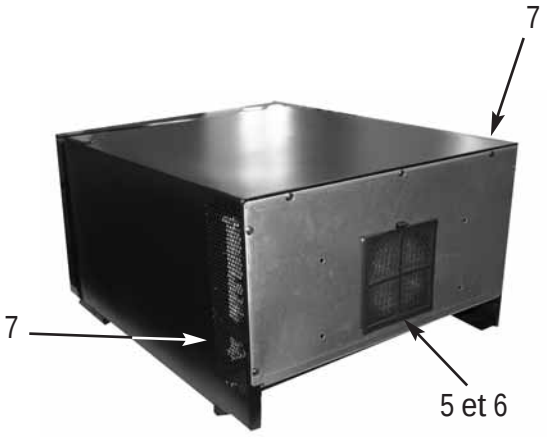

Control panel

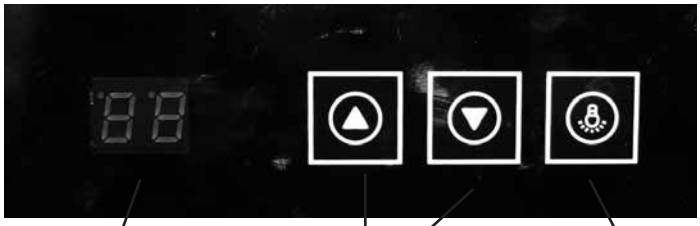

	SPECIFICATIONS
Model	TB 208
Voltage	220-240 V – 50 Hz
Power	70 W

USING

BEFORE THE 1ST USE, REMOVE ALL PACKAGING AND PROTECTIONS FROM THE APPLIANCE.
WIPE ALL PARTS WITH A DAMP CLOTH.

- Plug the cord into the mains.
- The appliance starts automatically.
- Temperature displayed is the current temperature inside the wine cooler.
- The wine cooler starts at a starting value of 12°C.
- Allow the empty cooler to operate for approx. one hour. This will allow the wine cooler to reach the set temperature.
- Open the door and put inside the bottles.

TO CHANGE SET TEMPERATURE: (DESIRED TEMPERATURE TO DRINK THE WINE)

- The wine cooler starts at a starting value of 12°C.
- Anyway you can change to another temperature from 8°C to 18°C.
- Press delicately ▲ button, set temperature flashes on the display. Each time you press ▲ button, set temperature will increase by 1 degree.
- Press delicately ▼ button, set temperature flashes on the display. Each time you press ▼ button set temperature will decrease by 1 degree.

3 seconds after pressing ▲or ▼ button, temperature display will show the current temperature inside the wine cooler.

LIGHT SWITCH:

- Wine cooler contains a cool light inside (if you light on, it will not produce any kind of heat).
- Press delicately button to turn the light on.
- Press delicately again button to turn the light off.

MAINTENANCE AND CLEANING

- Always unplug the appliance before cleaning.
- To clean the glass door, use a glass cleaner or a damp cloth. Wipe dry with a cloth.
- To clean the exterior finish, use a damp, sudsy cloth. Rinse and dry with a cloth.
- Do not use metal scouring pads, as they might damage the finish.
- Clean regularly the dust filter with warm water and keep drying completely before replacing, or you can clean it with a vacuum cleaner. Dust can increase consumption of electricity.

Indications relatives à la protection de l'environnement

Au terme de sa durée de vie, ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères mais doit être remis à un point de collecte destiné au recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, la notice d'utilisation ou l'emballage vous indique cela.
Les matériaux sont reyclables conformément à leur marquage. Vous apporterez une large contribution à la protection de l'environnement par le biais du recyclage, de la réutilisation matérielle ou par les autres formes de réutilisation des appareils usagés. Veuillez vous adresser à votre municipalité pour connaître la déchetterie compétente.

Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its life cycle ; hand it over a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods of disposal.
The materials are recyclable as mentioned in its marking. By recycling or others forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment.
Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

WEB

01/09